



COM2COM6S

OBSAH

Vlastnosti	2
Popis produktu	3
Popis konektorů	3
Rozložení konektorů	3
Tabulka označení konektorů	4
Příklad zapojení	5
Popis komunikace.....	6
Formát komunikace.....	6
Rozměry.....	8
Pohled zředu	8
Pohled shora.....	8
Pohled z boku	9
Montáž na desku	10

COM2COM6S

Modul pro rozbočení sériových portů



Vlastnosti

Napájecí napětí	24V DC (min.11 max.28V)
Odběr	12V - 23mA, 24V - 14mA
RS232 vstupní port	1
RS232 výstupní porty	6
Montáž na DIN lištu	velikost 3M

COM2COM6S


Popis produktu

Modul pro rozbočení sériových portů. Komunikace s nadřazeným řídicím systémem po RS232, výstupní porty RS 232 slouží pro řetězení dalších modulů Sator řady S.

Protokol komunikace je přispůsoben SW modulu Crestron intersystem.

Popis konektorů

Rozložení konektorů

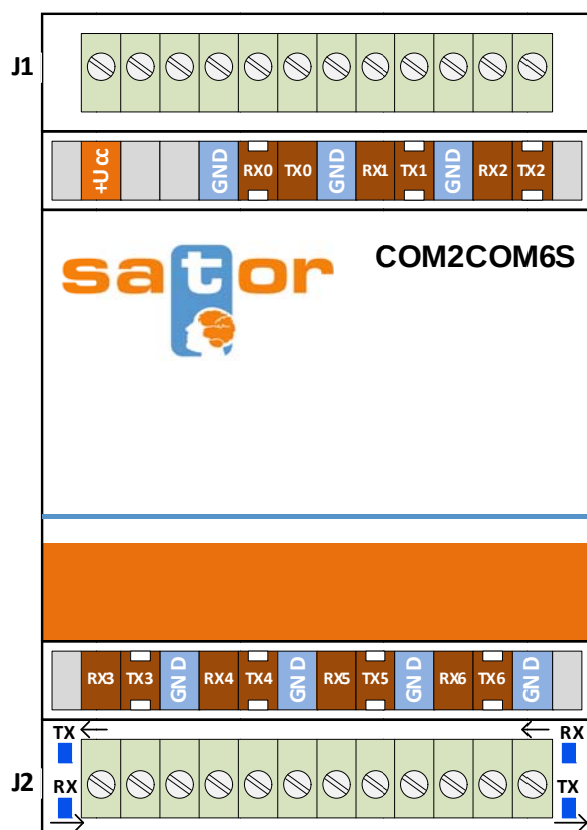

COM2COM6S

Tabulka označení konektorů

Konektor	Svorka	Označení	Popis
J1	1	+Ucc	Kladný pól napájecího napětí (11V-28V)
	2		N.C. (nezapojeno)
	3		N.C. (nezapojeno)
	4	GND	Záporný pól napájecího napětí (11V-28V)
	5	RX0	Vstupní port RS232 data in
	6	TX0	Vstupní port RS232 data out
	7	GND	Záporný pól napájecího napětí (11V-28V)
	8	RX1	Výstupní port RS232 data in
	9	TX1	Výstupní port RS232 data out
	10	GND	Záporný pól napájecího napětí (11V-28V)
	11	RX2	Výstupní port RS232 data in
	12	TX2	Výstupní port RS232 data out
J2	1	RX3	Vstupní port RS232 data in
	2	TX3	Vstupní port RS232 data out
	3	GND	Záporný pól napájecího napětí (11V-28V)
	4	RX4	Výstupní port RS232 data in
	5	TX4	Výstupní port RS232 data out
	6	GND	Záporný pól napájecího napětí (11V-28V)
	7	RX5	Vstupní port RS232 data in
	8	TX5	Vstupní port RS232 data out
	9	GND	Záporný pól napájecího napětí (11V-28V)
	10	RX6	Vstupní port RS232 data in
	11	TX6	Vstupní port RS232 data out
	12	GND	Záporný pól napájecího napětí (11V-28V)

COM2COM6S

Příklad zapojení

Příklad zapojení tlačítek na vstupech a zapojení relé na výstupech.

